

- * Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- * Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "Support" => "Spørsmål og Svar" og velg deretter
produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-08118A
Norwegian. 11/2005. Rev. 1.0



SGH-X700

Brukerhåndbok





Viktige sikkerhetsregler



Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skrum av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skrum telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.



Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


Vann

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på  -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare tilbehør og batterier som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.



- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 90.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

- ☑ Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
- Forteller deg at du kan få mer informasjon på siden det vises til.
- Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
- [i] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [**i**]
- < > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel < **Meny** >



- **Kamera og videokamera**
Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

Spesielle telefonfunksjoner



- **Bluetooth**
Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom tellerskrittfri, trådløs Bluetooth-teknologi.



- **MP3-spiller**
Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som MP3-spiller.



- **FM-radio**

Lytt til favorittkanalene dine når som helst og hvor som helst.



- **Legg inn personlige bilder med foto-ID**

Se hvem som ringer deg når bildet av den som ringer deg vises.



- **Visittkort**

Du kan opprette visittkort med nummer og profil. Når du presenterer deg for andre, kan du bruke dette hendige, elektroniske visittkortet.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**

Med MMS kan du sende og motta MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder video og lyd.

- **E-post**

Send og motta e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.



- **WAP-leser**

Bruk trådløst Internett til å hente informasjon og et bredt utvalgt oppdaterte medieinnhold.



- **Java**

Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.



- **Kalender**

Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.



- **Stemmeopptaker**

Med opptaksfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut **6**

Sjekk at du har alle delene

Telefonen **6**

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang **7**

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen	7
Slå på eller av	8
Tastatur og skjerm	9
Bruke menyfunksjoner	11
Tilpasse telefonen	12
Ringe ut eller besvare anrop	14

Utenfor telefonen **14**

Begynn med kameraet, musikk, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet	14
Spille MP3-filer	15

Lytte til radio	16
Bruke Internett	17
Bruke Kontakter	18
Sende meldinger	19
Lese meldinger	20
Bruke Bluetooth	21
Bruke et minnekort	22

Taste inn tekst **24**

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner **27**

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner **31**

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer **88**

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon **90**

Indeks **97**

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke <Meny> i hvilemodus.

1 Samtaleinfo	► s. 31	3 Applikasjoner	► s. 38	5 Meldinger	► s. 50	8 Kamera	► s. 71
1 Nylig brukte kontakter	► s. 31	1 MP3-spiller	► s. 38	1 Opprett melding	► s. 50		
2 Ubesvarte	► s. 32	2 Stemmeopptaker	► s. 40	2 Mine meldinger	► s. 52		
3 Utgående	► s. 32	3 JAVA	► s. 41	3 Maler	► s. 57		
4 Innkommende	► s. 32	4 FM-radio	► s. 42	4 Slett alle	► s. 57		
5 Slett alle	► s. 32	5 Verdensklokke	► s. 44	5 Innstillinger	► s. 58		
6 Samtaletid	► s. 32	6 Alarm	► s. 44	6 Broadcastmeldinger	► s. 63		
7 Anropskostnader*	► s. 33	7 Kalkulator	► s. 45	7 Minnestatus	► s. 63		
2 Kontakter	► s. 33	8 Konverterer	► s. 45	6 Filbehandling	► s. 64	9 Innstillinger	► s. 77
1 Kontaktliste	► s. 33	9 Timer	► s. 46	1 Bilder	► s. 64	1 Tid og dato	► s. 77
2 Liste over tillatte numre	► s. 34	10 Stoppeklokke	► s. 46	2 Videoer	► s. 65	2 Telefon innstillinger	► s. 77
3 Legg til ny kontakt	► s. 35	11 SIM-AT*	► s. 46	3 Musikk	► s. 66	3 Display innstillinger	► s. 79
4 Gruppe	► s. 35	4 WAP	► s. 46	4 Lyder	► s. 66	4 Lyd-innstillinger	► s. 79
5 Hurtigtast	► s. 36	1 Startside	► s. 47	5 Andre filer	► s. 67	5 Lysinnstillinger	► s. 81
6 Visittkort	► s. 37	2 Bokmerker	► s. 48	6 Minnekort**	► s. 67	6 Nettverks tjenester	► s. 81
7 Eget nummer	► s. 37	3 Gå til URL	► s. 48	7 Minnestatus	► s. 67	7 Bluetooth	► s. 84
8 Admin.	► s. 37	4 Slett Cashe	► s. 48			8 Sikkerhet	► s. 86
9 Tjenestenummer*	► s. 38	5 Serverinnstillinger	► s. 48	7 Kalender	► s. 67	9 Minnestatus	► s. 88
		6 Aktuell server	► s. 50			10 Slett alle innstillinger	► s. 88

* Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.

** Viser kun hvis et minnekort er satt inn.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene



Telefon



Reiselader



Batteri



Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

- ☒ Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen

Knapper, funksjoner og plassering



Komme i gang


De første skrittene for bruk av telefonen

SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester.


Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteriet.

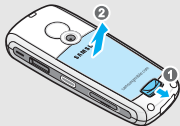


- ☒ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å holde inne [📞].

2 Sett inn SIM-kortet.

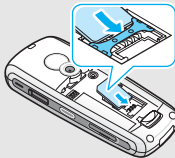


- ☒ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover, inn i telefonen.

3 Sett på batteriet.

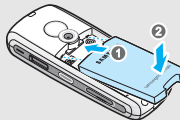

4 Koble laderen til telefonen.

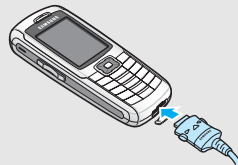

5 Koble laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.


6 Når telefonen er ladet helt opp (batteri-ikonet slutter å blinke), kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Fjern laderen fra telefonen.



Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri  blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.


Slå på eller av

Slå på

Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.

1. Trykk [] og hold den inne for å skru på telefonen.
2. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <OK>.

Slå av

Trykk [] og hold den inne.

Tastelås

Du kan låse tastaturet for å forhindre at utilsiktede tastetrykk forstyrrer bruker av telefonen.

I hvilemodus, trykk [*] og hold den nede og trykk deretter <Ja> hvis du vil aktivere tastelåsen. Du kan låse opp tastaturet ved å trykke venstre myktast og deretter [*].

Du kan også stille telefonen inn på å låse tastaturet automatisk. ► s. 78

Tastatur og skjerm

Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.



I hvilemodus: åpner favorittmenyene dine direkte. ► s. 77

I menymodus: blar gjennom menyalternativene.



I hvilemodus: åpner WAP-leseren.

I menymodus: velger det uthvede menyalternativet eller bekrefter inntasting.



Innleder eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: henter forrige siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.



Sletter tegn fra skjermen.

I menymodus: går tilbake til forrige menynivå.



Avslutter en samtale.

Skrur telefonen av eller på når den trykkes inn og holdes nede.

I menymodus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [1] for å ringe MobilSvar-serveren. Trykk inn og hold nede [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.



Taster inn spesialtegn.

I hvilemodus: trykk inn og hold nede [#] for å aktivere eller deaktivere Stille modus. Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.

I hvilemodus: justerer tastevolumet.




I hvilemodus: skruer på kameraet når den trykkes ned og holdes inne.



I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

Skjerm

Inndeling

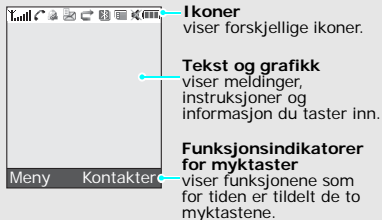

Ikoner*

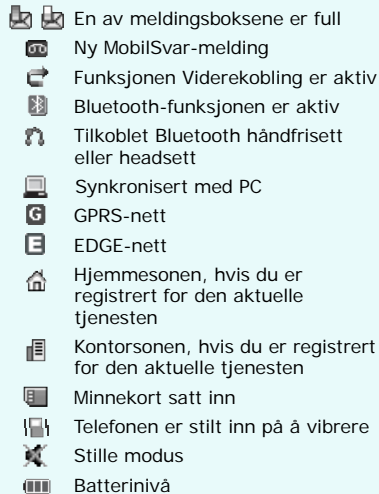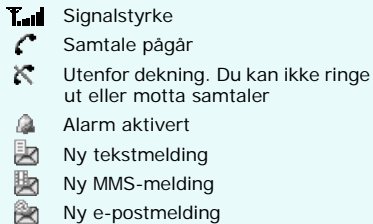

* Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Bruke menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.



Trykk på venstre myktast hvis du vil velge det uthevede alternativet.

Trykk på høyre myktast hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå.

Velge et alternativ

1. Trykk på den aktuelle myktasten.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på navigasjonstastene.
3. Trykk **<Velg>** eller [**i**] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
 - Trykk **<Tilbake>** eller [**C**] for å bevege deg opp ett nivå.
 - Trykk [**↶**] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker. For indeksnumrene 10 og 11 kan du trykke henholdsvis [**0**] og [*****].

Tilpasse telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Språk**.
2. Velg et språk.

Ringetone for innringer

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Innstillinger** → **Lyd-innstillinger** → **Innkommende** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetonekategori.
3. Velg en ringetone.
4. Trykk <Lagre>.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan stille inn et bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.

Fargetema for menymodus

Du kan endre farge for displaykomponenter som f.eks. tittellinje og uthevede linjer.

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Innstillinger** → **Display innstillinger** → **Farger**.
2. Velg et fargemønster.

Menysnarveier

Du kan stille inn navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarvei**.
2. Velg en tast.
3. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Stillemodus

Du kan bytte til Stille modus hvis du vil unngå å forstyrre andre.

Trykk [**#**] og hold den inne i hvilemodus.



Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen ber om passordet når du slår på telefonen.



1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre passord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk **<OK>**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk **<OK>**.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk **<OK>**.
5. Velg **Telefonlås**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk **<OK>**.

Ringe ut eller besvare anrop


Foreta en oppringning

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [.
2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale




Trykk [/▼].

Utenfor telefonen

Begynn med kameraet, musikk, Internett og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet





Ta foto

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [] og holde den nede.
2. Juster bildet som skal tas.
3. Trykk [] når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.
4. Trykk [] hvis du vil ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Filbehandling** → **Bilder** → **Mine foto**.
2. Velg fotoet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [>] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Start opptaket med [>].
4. Avslutt opptaket med [>]. Videoklippet lagres automatisk.
5. Trykk <> hvis du vil spille inn en video til.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Filbehandling** → **Videoer** → **Videoer**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille MP3-filer

Kopiere MP3-filer til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 46
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth ► s. 86
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen
► s. 22

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Applikasjoner** → **MP3-spiller**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.

Opprette en spilleliste

(fortsatt)

3. Velger du filene du ønsker ved å trykke [**i**], og deretter <Legg til>.

Spille MP3-filer

1. På MP3-skjermbildet, trykk [**i**].
2. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
 - **i**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
 - Venstre: går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
 - Høyre: hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
 - Opp: åpner spillelisten.
 - ▲/▼: justerer volumet.
 - Ned: stopper avspillingen.

Lytte til radio

Finne og stille inn radiokanaler

1. Koble hodetelefonpluggen til kontakten på høyre side av telefonen.
2. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Applikasjoner** → **FM-radio**.
3. Skru på radioen ved å trykke [**i**].
4. Når du trykker [Venstre] eller [Høyre] søker radioen automatisk etter tilgjengelige frekvenser.
5. Trykk <Valg> og velg **Legg til**.
6. Oppgi et navn på kanalen og trykk [**i**].
7. Velg en ledig plass.

Lytte til radioen

1. Koble hodetelefonpluggen til kontakten på høyre side av telefonen.
2. I hvilemodus, trykk <Meny> og velg **Applikasjoner** → **FM-radio**.
3. Skru på radioen ved å trykke [**i**].
4. Bla til kanalen du ønsker med [Opp] eller [Ned].
5. Du kan skru av radioen ved å koble fra headsettet.


Bruke Internett

Med den innebygde WAP-leseren får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan få en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned innhold.

Starte WAP-leseren

I hvilemodus, trykk [**i**].

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [**i**] hvis du vil velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>.
- Hold nede [**C**] hvis du vil tilbake til hjemmesiden.
- Du kan justere alternativer for WAP-leseren ved å trykke [*] eller velge  øverst på skjermen.
- Hvis du vil justere alternativer for nettsider, trykk [#].

Bruke Kontakter

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Lagre** → **Telefon** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, Mobil, Hjem, Kontor, Fax, Andre, E-post, Grafikk-ID, Melodi, Gruppe og Merknader.
4. Lagre oppføringen ved å trykke [**i**].

På SIM-kortet:

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.

2. Velg **Lagre** → **SIM**.
3. Tast inn et navn.
4. Lagre oppføringen ved å trykke [**i**].

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk **<Kontakter>**.
2. Velg en oppføring.
3. Bla til et nummer, og slå det ved å trykke [**↶**] eller trykk [**i**] hvis du vil redigere kontaktinformasjonen.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk **<Meny>** og velg **Kontakter** → **Visittkort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen din.

3. Lagre navnekortet ved å trykke [**i**].
4. Du kan sende visittkortet til andre ved å trykke <**Valg**> og velge **Send via** → en forsendelsesmetode.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv inn meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Bare send**.
4. Tast inn numrene du vil sende til.
5. Send meldingen ved å trykke [**i**].

Sende en multimediemelding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn meldingsemnet og trykk [**i**].
4. Velg **Bilde og video** eller **Lyd**.
5. Legg til et bilde, en video eller en lydfil.
6. Velg **Melding**.
7. Tast inn meldingsteksten og trykk [**i**].
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi mottakernumrene- eller adressene.
10. Send meldingen ved å trykke [**i**].

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Tast inn e-postemnet og trykk [**i**].
4. Velg **Melding**.
5. Tast inn e-postteksten og trykk [**i**].
6. Velg **Filvedlegg**.
7. Legg til bilder, videoklipp, lydfiler, musikkfiler eller dokumentfiler.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Send**.
9. Oppgi e-postadressene du vil sende til.
10. Send e-posten ved å trykke [**i**].

Lese meldinger

Lese en tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding (✉).

Se en MMS-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se på**>.
2. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding (✉).

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, <**Meny**> og velg **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post**.
2. Velg en konto.
3. Trykk <**Ja**> for å laste ned ny e-post eller topptekster.
4. Velg en e-post eller en topptekst.
5. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Hent**.

Bruke Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

- I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk <**Meny**> og velg **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>. Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Send data

1. Åpne en applikasjon, **Kontakter**, **Filbehandling** eller **Kalender**.
2. Fra objektlisten, trykk <**Valg**> og velg **Send via** → **Bluetooth**.

Sende data

(fortsatt)

3. Velg objektene du ønsker ved å trykke [**i**], og deretter **<Sende>**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<OK>**.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Trykk om nødvendig **<Ja>** for å bekrefte mottaket.

Bruke et minnekort

Du kan bruke et microSD minnekort (ekstrautstyr) til å øke telefonens kapasitet.

Viktig informasjon om minnekort

- Hyppig sletting og skrivning vil forkorte levetiden til minnekort.
- Fjern ikke kortet fra telefonen og skru ikke av telefonen mens data lagres eller overføres. Dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Utsett ikke minnekort for kraftige støt.
- Berør ikke kortkontaktene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis kortet er skittent, tørk av det med en myk klut.

- Minnekort må holdes utenfor rekkevidde av små barn eller kjæledyr.
- Plasser ikke kort på steder som er utsatt for utladninger av statisk elektrisitet og/eller elektrisk støy.

Sette inn et minnekort

1. Sett kortet inn i sporet, med etikettsiden vendt nedover.
2. Skyv kortet inn med tommelen til det låses på plass. Systemlyden høres.

Bruke et kortadapter

Med en kortadapter og en USB-kortleser/-skriver kan du lese kortet på en PC.





1. Sett et minnekort inn i en kortadapter, og deretter adapteren inn i en kortleser/kortskriver.
 2. Koble USB-kontakten på kortleseren/-skriveren inn i USB-porten på datamaskinen.
 3. Åpne den tilhørende minnedisken og kopier til og fra kortet.
- ☒ Hvis et filnavn inneholder mer enn 52 tegn, vil ikke filen vises på telefonen.

Taste inn tekst

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel meldinger, Kontakter eller Kalender ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, tallmodus og symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

- Trykk på høyre myktast hvis du vil endre tastemodus. Du kan eventuelt trykke ned og holde inne høyre myktast og velge modusen du ønsker. ( Nor: ABC-modus,  Nor: T9-modus,  Nor: Tallmodus,  Nor: Symbolmodus)
- Trykk [#] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus. I enkelte land kan du også ha tilgang til en tastemodus for ditt spesifikke språk.
- Trykk [*] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus.

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Å Æ Á À Ä 2	a b c å æ á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ó Ò Ô Õ 6	m n o ø ó ò ô õ 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(lage en SMS-melding med Unicode-alfabetet)

Tips for bruk av ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Bytt mellom små og store bokstaver med [*]. De tilgjengelige modusene er små bokstaver (ikke noe symbol), stor forbokstav (▲) og store bokstaver (⬆).
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C] og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [2] til [9] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [4], [2], [5], [5] og [6]. T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [0] for å se alternative ord for tastene du har trykket. For eksempel: Både *At* og *Av* bruker [2] og [8].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Tips for bruk av T9-modus

- Trykk [1] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Trykk [#] hvis du vil legge inn et mellomrom.

- Bytt mellom små og store bokstaver med [✱]. De tilgjengelige modusene er små bokstaver (ikke noe symbol), stor forbokstav (▲) og store bokstaver (⬆).
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [C]. Trykk [C] og hold den inne hvis du vil tømme skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [O] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk <**OK**>.

Bruke tallmodus

Med tallmodus kan du taste inn tall.

Trykk på de tastene som korresponderer med tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette de inntastede symbolene	[C].
sette inn symbolene	<OK>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [↵].

- ☑ • Trykk [C] for å slette siste siffer, eller trykk og hold nede [C] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan flytte markøren og endre et siffer som er feil.
- Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Ringe til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [0] og hold den inne. + -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [↵].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [↵] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [↵].

Foreta en samtale fra kontaktlisten

Når du har lagret et nummer i kontaktlisten, kan du slå nummeret ved å velge det fra listen over kontakter.

► s. 33

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ► s. 36

Du kan raskt slå et nummer fra SIM-kortet ved å bruke plasseringsnummeret du ga det da det ble lagret.

1. I hvilemodus, tast inn et plasseringsnummer og trykk [#].
2. Du kan bla til andre numre med [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk <Slå nr.> eller [↵] for å slå nummeret du ønsker.

Avslutte en samtale




Trykk [].

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.


Trykk <**Svare**> eller [] for å ta samtalen.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv kan du trykke på hvilken som helst tast bortsett fra <**Avvise**> og []. ► s. 78
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvise**> eller [].
- Trykk og hold [/▼] nede for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstillingen til **Volumtast**. ► s. 78

Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser displayet antall ubesvarte anrop.

- Trykk <**Se på**>.
- Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
- Trykk [] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på høyre side av telefonen. Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
slå siste nummer om igjen	knappen, og deretter trykker du på den og holder den inne igjen.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
svare på en oppringning	og hold knappen inne.
avslutte en samtale	og hold knappen inne.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høyttalervolumet under en samtale.


Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

Parkere/gjenoppta en samtale

Trykk <**Parker**> eller <**Hent**> hvis du vil parkere eller gjenoppta en samtale.


Ringe et nummer til


Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [>] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ► s. 82

1. Du besvarer samtalen ved å trykke []. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytte**>.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Avslutt ventende** for å avslutte den parkerte samtalen.

- Trykk [] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

Ved hjelp av stereohøyttalerne på sidene av telefonen kan du snakke i telefonen mens den befinner seg et lite stykke unna.

Funksjonen for høyttalertelefon aktiveres ved å trykke [**i**] og deretter <**Ja**>. Du kan bytte tilbake til standard høyttaler ved å trykke [**i**].

Alternativer under en samtale

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer under en samtale:

- Stemmeklarhet PÅ/Stemmeklarhet AV:** øker mikrofonens følsomhet slik at personen i den andre enden kan høre deg tydelig selv om du snakker svært lavt.
- Lydløs/Mikrofon på:** slår av telefonens mikrofon, slik at personen i den andre enden ikke kan høre deg, eller slår den på igjen.

- Tastelyd av/Tastelyd:** skruer tastetonene på eller av.



For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.

- Kontakter:** åpner kontaktlisten.
- Send DTMF:** sender DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) som en gruppe. DTMF-tonene er toner som brukes av telefoner under toneoppringning, og som du hører når du trykker på talltastene. Dette alternativet er nødvendig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.
- Melding:** her kan du lese og sende SMS-meldinger.
- SIM Services:** gir tilgang til spsjaltjenester som for eksempel nyheter, underholdning og stedssensitive tjenester, levert gjennom SIM-kortet. Dette alternativet er tilgjengelig når du bruker et SIM-kort som støtter SIM-AT-menyer.

- **Avslutt ventende:** kobler fra den parkerte samtalen.
- **Overføre:** setter den aktive samtalen over til en parkert samtalepartner. De to personene kan snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.
- **Koble sammen:** setter opp et telefonmøte ved å legge en samtalepartner som står på vent til den aktive samtalen. Inntil 5 personer kan legges til i et telefonmøte.
- **Splitte:** innleder en privat samtale med en av deltakerne i et telefonmøte. De andre deltakerne kan snakke med hverandre. Etter den private samtalen velger du **Koble sammen** for å gå tilbake til telefonmøtet.
- **Fjerne:** kobler fra en av deltakerne i telefonmøtet.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Samtaleinfo *(Meny 1)*

I denne menyen kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler og samtalenes lengde. Du kan også sjekke samtalekostnadene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Samtaleinfo**.

Nylig brukte kontakter *(Meny 1.1)*

Denne menyen viser de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.

Åpne en samtalelogg

1. Velg samtaletype med [Venstre] eller [Høyre].
2. Bla deg gjennom samtalelisten med [Opp] eller [Ned].

- Trykk [**i**] for å få detaljert info om en samtale eller [**↶**] hvis du vil slå et nummer.

Alternativer for samtaleinfo

Når du har en samtalelogg åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- Lagre som kontakter:** lagrer nummeret under Kontakter.
- Send melding:** sender en SMS- eller MMS-melding til det valgte nummeret.
- Slett:** sletter den valgte samtaleoppføringen eller alle oppføringer.

Ubesvarte (Meny 1.2)

Denne menyen viser de siste samtalene du ikke svarte på.

Utgående (Meny 1.3)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende (Meny 1.4)

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Slett alle (Meny 1.5)

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

- Trykk [**i**] og merk av samtaletypene du vil slette.
- Trykk **<Slette>**.
- Trykk **<Ja>** for å bekrefte slettingen.

Samtaletid (Meny 1.6)

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler. Den faktiske tiden mobiloperatøren din fakturerer deg for vil avvike.

- Siste samt. tid:** viser den siste samtals varighet.
- Totalt utgående:** viser total varighet for alle dine utgående samtaler.
- Totalt innkommende:** viser total varighet for alle dine innkommende samtaler.

- **Nullstille tellere:** nullstiller samtaletellerne. Du må taste inn telefonens passord.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 87

Anropskostnader *(Meny 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis den støttes av SIM-kortet. Denne funksjonen er ikke beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Siste samt. kostnad:** viser kostnaden for siste samtale.
- **Total kostnad:** viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Still maksimumskostnad**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Maksimumskostnad:** viser maksimal kostnad innstilt under **Still maksimumskostnad**.
- **Nullstille tellere:** nullstiller kostnadstellerne.

- **Still maksimumskostnad:** stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Omkostningsverdi:** stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan lagre telefonnumre på SIM-kortet og i telefonminnet. SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Kontakter.



Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kontakter**.

Kontaktliste *(Meny 2.1)*

Bruk denne menyen når du skal søke etter numre i kontaktlisten.

Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet fra listen.

3. Bla til et nummer og trykk [] for å slå et nummer, eller [] hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for Kontakter

Når du har kontaktinformasjon åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** endrer kontaktinformasjonen.
- **Send melding:** sender en SMS eller MMS-melding til det valgte nummeret eller en e-post til den valgt adressen.
- **Kopier:** kopierer kontakten til telefonminnet, SIM-kortet eller listen over tillatte numre.
- **Send via:** sender kontakten via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter den valgte kontakten.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut kontakten ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Liste over tillatte numre (Meny 2.2)

Bruk denne menyen til å lage en liste over kontakter som skal brukes i FDN-modus (Tillatte numre), der telefonen kun tillater utgående samtaler til de spesifiserte telefonnumrene, hvis SIM-kortet støtter denne funksjonen. Du kan aktivere FDN-modus i menyen **FDN-modus**. ► s. 87

Legge til en kontakt

1. Trykk <Valg> og velg **Legg til**.
2. Oppgi PIN2-koden og trykk <OK>.
3. Oppgi navn og telefonnummer, eller trykk <Valg> og velg **Kontaktliste** hvis du vil hente en kontakt fra kontaktlisten.
4. Endre om nødvendig plasseringsnummeret.
5. Lagre kontakten ved å trykke <Lagre>.

Alternativer for kontakter

Bla til en kontakt og trykk <Valg> for å justere alternativer. ► Alternativer for Kontakter

Legg til ny kontakt *(Meny 2.3)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i kontaktlisten.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
 - **Fornavn/Etternavn**: navnet til kontakten.
 - **Mobil/Hjem/Kontor/Fax/Andre**: legg til et nummer i kategorien du ønsker.
 - **E-post**: definerer en e-postadresse.
 - **Grafikk-ID**: du kan oppgi et bilde som varslingsbilde om samtaler fra personen.
 - **Melodi**: du kan oppgi en melodi som varslingsmelodi om samtaler fra personen.
 - **Gruppe**: du kan legge kontakten inn i en kontaktgruppe.
 - **Merknader**: her kan du legge inn et memo om personen.
3. Lagre kontakten ved å trykke [**i**].

Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Tast inn et navn og trykk [Ned].
3. Tast inn et telefonnummer og trykk [Ned].
4. Endre plasseringsnummeret om nødvendig.



Hvis du vil tilordne en grafikk-ID, ringetone eller gruppe, må kontakten lagres i telefonminnet.

5. Lagre kontakten ved å trykke <**Lagre**>.

Gruppe *(Meny 2.4)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Opprette en ny kontaktgruppe

1. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til**.
2. Oppgi et navn på gruppen.
3. Velg linjen Grafikk-ID og velg et bilde.
4. Velg Melodi-linjen og deretter en melodi.
5. Lagre gruppen ved å trykke <**Lagre**>.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk **<Legg til>**.
3. Velg kontakten du ønsker.
4. Hvis du vil legge til flere medlemmer, trykk **<Valg>** og velg **Legg til** → en kontakt. Gjenta etter behov.

Administrere kontaktgrupper

Når du har gruppelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Se**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Legg til**: legger til en ny gruppe.
- **Endre**: endrer gruppeegenskapene.
- **Send melding**: sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding til gruppemedlemmene du ønsker.
- **Slett**: sletter gruppen. Gruppemedlemmene slettes ikke fra kontaktliste.

Hurtigtast *(Meny 2.5)*

På denne menyen kan du knytte et hurtigtastnummer (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert MobilSvar-serveren din.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.

Administrere hurtigtastnumre

På hurtigtastskjermen trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Legg til**: tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Se**: du kan sjekke navnet og nummeret som er tilordnet en tast.
- **Endre**: tilordner et annet nummer til en tast.
- **Fjerne**: sletter hurtigtastinnstillingen for en tast.

Slå hurtigtastnumre

I hvilemodus: trykk og hold nede den aktuelle tasten.

Visittkort *(Meny 2.6)*

På denne menyen kan du lage et visittkort og sende det til andre personer.

Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager et visittkort er den samme som når du lagrer et telefonnummer i telefonminnet. ► s. 35

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <Valg> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** redigerer visittkortet.
- **Send via:** sender visittkortet via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Utsveksle navnekort:** utveksler visittkort med en annen person via Bluetooth.
- **Fjerne:** sletter visittkortet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut visittkortet ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

Eget nummer *(Meny 2.7)*

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på SIM-kortet.

Admin. *(Meny 2.8)*

Her kan du administrere kontaktlisten din.

- **Standard lagring:** velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Spør ved lagring av**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering hver gang du lagrer et nummer.
- **Kopier alle til telefon:** kopierer alle kontaktene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet, eller omvendt.
- **Sorter etter kontakter:** sorterer kontaktene etter fornavn eller etternavn.
- **Slett alle:** sletter alle kontaktene fra telefonminnet, SIM-kortet eller FDN-listen (tillatte numre).

Menyfunksjoner

- **Minnestatus:** viser antall kontakter du har lagret i telefonminnet, på SIM-kortet og i FDN-listen.

Tjenestenummer *(Meny 2.9)*

Bruk denne menyen når du vil se listen over tjenstenumre (SDN) tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre og nummeropplysning. Denne menyen er tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

Bla til nummeret du ønsker, og trykk <**Slå nr.**> eller [**↶**].

Applikasjoner *(Meny 3)*

Via denne menyen kan du spille Java-spill, spille MP3-filer eller lytte på radioen. Du kan også bruke hendige funksjoner som for eksempel stemmeopptaker, alarmer, kalkulator, konverteringsverktøy, tidtaker og stoppeklokke.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

MP3-spiller *(Meny 3.1)*

Via denne menyen kan du lytte til musikk. Først må du lagre MP3-filer i telefonminnet eller på et minnekort. Du kan spille av MP3-filer, AAC-filer og M4A-filer fra telefonminnet, og MP3-filer fra minnekortet.

Du kan lytte til musikk av høy kvalitet gjennom et Bluetooth-headsett (ekstraustyr).



Vanlige headsett er ikke kompatible med MP3-spilleren.

Laste ned eller motta musikkfiler

Bruk disse metodene for å lagre MP3-filer i telefonminnet:

- Nedlasting via trådløst Internett ► s. 46
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom ekstraprogrammet Samsung PC Studio
► Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Via en aktiv Bluetooth-tilkobling ► s. 86
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen ► s. 22

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. ► s. 66

Opprette en spilleliste

1. På MP3-skjermen trykker du <**Valg**> og velger **Legg til musikk fra** → **Telefon** eller **Minnekort**.
2. Velger du filene du ønsker ved å trykke [**i**], og deretter <**Legg til**>.

Spille musikkfiler

1. På MP3-skjermen trykker du <**Valg**> og velger **Spill av via**.
2. Velg **Telefon** hvis du vil bruke telefonhøytaleren. Velg **L/V-headset** hvis du vil bruke et Bluetooth-headsett og søke etter og koble til headsettet.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går tilbake til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.

Tast	Funksjon
Høyre	Hopper til neste fil. Går fremover i en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner spillelisten.
Ned	Stopper avspillingen.
▲ / ▼	Justerer volumnivået.
3	Bytter repetisjonsmodus.
6	Skrur tilfeldig rekkefølge på eller av.

Alternativer for MP3-spilleren

På MP3-skjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av via**: begynner avspillingen via telefonen eller Bluetooth-headsettet.
- **Pause**: setter avspillingen på pause.
- **Overfør til L/V-headset/Overfør til telefon**: bytter mellom å høre lyd via Bluetooth-headsett og telefonhøytaler.
- **Send via**: sender filen via e-post eller Bluetooth.

Menyfunksjoner

- **Åpen spilleliste:** åpner den aktive spillelisten.
- **Bruk som:** lagrer filen som ringetone, alarmtone eller som ringetone for en kontakt.
- **Fjern fra spilleliste:** fjerner den aktive filen fra spillelisten.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for avspilling av musikkfiler.
Gjenta: velger repetisjonsmodus.
Tilfeldig rekkefølge: stiller MP3-spilleren inn til å spille musikk i tilfeldig rekkefølge.
Visualisering: bytter avspillingsanimasjon.
Volum: velger et lydvolum.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Bruke spillelisten

På MP3-skjermbildet, trykk [Opp].

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill av via:** begynner avspillingen via telefonen eller Bluetooth-headsettet.
- **Legg til musikk fra:** legger til filer i spillelisten.

- **Flytt liste:** flytter den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.
- **Fjerne:** fjerner den valgte filen eller alle filene fra spillelisten.

Stemmeopptaker (Meny 3.2)

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer. Et talememo kan være maksimalt én time langt.

Spille inn et talememo

1. Start opptaket med [**i**].
2. Snakk inn i mikrofonen.
[**i**] setter opptaket på pause eller fortsetter opptaket.
3. Opptaket avsluttes ved å trykke <**Lagre**> eller [Ned]. Talememoet lagres automatisk.
4. Du kan høre talememoet ved å trykke [**i**] eller spille inn et nytt ved å trykke [Opp].

Spille av et talememo

1. På talememoskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Gå til stemmeliste**.

2. Velg et talememo.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i et memo.
Høyre	Går fremover i et memo.
Opp	Går tilbake til opptaksmodus.
Ned	Stopper avspillingen.
▲ / ▼	Justerer volumet.

Bytte opptaksmodus

Du kan endre opptaksmodus for stemmeopptakeren. Maksimal opptakstid bestemmes av denne innstillingen. Før du spiller inn et memo får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg> og velger **Innstillinger**:

- **Opptakstid**: stiller inn maksimal opptakstid.

- **Volum**: velger et lydvolume.
- **Standardnavn**: endrer standardprefiks for talememoer.

JAVA (Meny 3.3)

Bruk denne menyen til å spille de medfølgende Java-spillene og laste ned Java-programmer.

Spille et standardspill

1. Velg **Nedlastinger** → et spill.
2. Start spillet ved å trykke på hvilken som helst tast.

Alternativer for Java-applikasjoner

Fra JAVA-menyen velger du **Nedlastinger** og trykker <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Start**: kjører den valgte applikasjonen.
- **Programinnstillinger**: stiller inn om et spill skal fortsette når du mottar en samtale eller en alarm utløses mens du spiller. Du kan også stille telefonen inn til å utveksle spillinformasjon med nettverket mens du spiller et online-spill eller når du har behov for å koble deg til Internett.

Menyfunksjoner

- **Slett:** sletter den valgte applikasjonen.
- **Egenskaper:** viser egenskaper for applikasjonen.

Endre Java-innstillinger

Du kan endre innstillinger for bruk av Java-tjenester.

1. Fra JAVA-menyen velger du **Innstillinger**.
2. Følgende innstillinger kan endres:
 - **APN:** definerer APN-navnet (Access Point Name).
 - **Brukernavn:** definerer brukernavnet.
 - **Passord:** definerer passordet.
 - **Proxy:** velg om du vil bruke en proxy-server eller ikke når du bruker nettverkstjenesten. Alternativene under **Profilinnstilling** kan variere avhengig av denne innstillingen.
 - **Profilinnstilling:** gir deg følgende alternativer:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

IP-adresse: tast inn HTTP-proxyadressen.

Port: tast inn portnummeret.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

DNS1: tast inn den primære DNS-adressen.

DNS2: tast inn den sekundære DNS-adressen.

Sjekke minnestatus

Du kan se totalt tilgjengelig og brukt minne for Java-spill.

Fra JAVA-menyen velger du **Minnestatus**.

FM-radio *(Meny 3.4)*

Bruk denne menyen når du vil lytte på radio via telefonen. Først må du koble telefonen til headsettet, som fungerer som radioantenne.

Finne og stille inn radiokanaler

1. Skru på radioen ved å trykke [**i**].
2. Du kan endre frekvensen til en radiokanal med [Venstre] eller [Høyre].
Frekvensen beveger seg 0,1 MHz av gangen.

Ellers søker radioen automatisk etter tilgjengelige frekvenser når du trykker og holder inne [Venstre] eller [Høyre].

3. Trykk **<Valg>** og velg **Legg til**.
4. Oppgi et navn på kanalen og trykk [**i**].
5. Velg en ledig plass.

Lytte til radioen

1. Fra radioskjermen skruer du på radioen ved å trykke [**i**].
2. Bla til kanalen du ønsker med [Opp] eller [Ned]. Juster volumet med [**▲/▼**].

- ☒ • Du kan ta en innkommende samtale eller bruke andre telefonfunksjoner mens du lytter på radio.
- Kvaliteten på radiosendingen avhenger av radiostasjonens dekning i det aktuelle området.

3. Radioen skrus av ved å trykke [**i**] på radioskjermen eller koble fra headsettet.

Radioalternativer

På radioskjermen trykker du **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **FM-radio på/FM-radio av:** skruer radioen på eller av.
- **Legg til:** legger til en radiokanal. Du kan lagre inntil 30 kanaler.
- **Endre:** endrer navn og frekvens for kanalen.
- **Autolagring:** lar telefonen automatisk søke etter og lagre tilgjengelige radiofrekvenser.
- **Fjerne:** fjerner den valgte kanalen eller alle kanaler.
- **Popup-varsel:** stiller telefonen inn til å varsle deg om å lytte på radioen på et spesifikt tidspunkt. Når varselet vises på skjermen, trykker du **<Lytt>** for å skru på den spesifiserte radiokanalen.
- **Høytaler på/Headset på:** bytter lydmodus til telefonhøytaleren eller headsettet.
- **Innstillinger:** her kan du justere radiovolumet.

Verdensklokke (Meny 3.5)

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Tidssoner

1. Fra verdenskartet velger du byen du ønsker ved å trykke [Venstre] eller [Høyre]. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Du kan lagre byen som din lokale tidssone ved å trykke [**i**].

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <Valg> og velger **Still inn sommertid**.
2. Trykk [**i**] og velg tidssonene du ønsker.
3. Trykk <Lagre>.

Alarm (Meny 3.6)

Bruk denne menyen til å stille inn alarmer. Meloditypen for en vanlig alarm tilsvarer melodivalget for samtaler. Vekkeklokkealarmer berøres ikke av lydinnstillingene.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Still inn hvert alarmalternativ:
 - **Alarm**: aktiverer alarmen.
 - **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
 - **AM/PM**: velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Alarmdag**: velger hvilke ukedager alarmen skal gjelde.
 - **Alarmtone**: velger en alarmtone.
3. Trykk <Lagre>.

Stoppe en alarm

- For andre alarmer enn vekkeklokken kan du trykke hvilken som helst tast.
- Vekkeklokken stoppes ved å trykke <OK> eller [**i**].

Du kan trykke hvilken som helst tast unntatt <OK> og [**i**] hvis du vil at alarmen skal slås på igjen etter 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Stille inn alarmen til å ringe selv om telefonen er av

På alarmskjeren velger du **Autopåslag** → **På**.

Hvis telefonen er av når alarmtidspunktet inntreffer, skrus telefonen på, og alarmen utløses.

Kalkulator (Meny 3.7)

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet.
 - Trykk **<.0>** hvis du vil sette inn et desimaltegn eller parentes.
 - Du kan bevege markøren ved å trykke **[*]** eller **[#]**.
2. Trykk på navigasjonstasten som tilsvarer regnefunksjonen du ønsker.
3. Skriv inn det andre tallet.
4. Når du trykker **[i]** vises resultatet.
5. Gjenta om nødvendig fra trinn 2 for å fortsette utregningen.

Konverterer (Meny 3.8)

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

1. Velg konverteringsmodus.
2. Velg kilde-enhet med **[Venstre]** eller **[Høyre]**, og trykk **[Ned]**.
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk **[Ned]**.
 - Trykk **[*]** hvis du vil sette inn et desimaltegn.
 - Trykk **[#]** for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Velg enhetstypen du vil konvertere til med **[Venstre]** eller **[Høyre]**.
Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

Alternativer for konvertering

Trykk **<Valg>**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slette:** sletter de gjeldende verdiene.
- **Reverser:** reverserer omregningen.
- **Valutakurser:** rediger valutakurs-listen.

Timer (Meny 3.9)

På denne menyen kan du stille inn en periode telefonen skal telle ned. Telefonen utløser en alarmlyd når den angitte perioden har utløpt.

Starte nedtellingen

1. Trykk <**Still inn**>.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned og trykk <**OK**>.
3. Start nedtellingen med [**i**].

Stoppe nedtellingen

- Trykk på hvilken som helst tast når alarmen utløses.
- Trykk [**i**] på Timer-skjermen hvis du vil stoppe timeren før den ringer.

Stoppeklokke (Meny 3.10)

Denne menyen kan du bruke som tidtaker. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Start stoppeklokken med [**i**].

2. Trykk [**i**] hvis du vil sjekke en mellomtid. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.

SIM-AT (Meny 3.11)

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-AT-kort som støtter SIM-AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av. Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP (Meny 4)

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Fra det trådløse nettet får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel spill, bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **WAP**.


Startside (Meny 4.1)

Bruk denne menyen til å koble telefonen din til nettverket og laste inn hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også trykke [**i**] i hvilemodus.

Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren	[✓] eller [i].
gå tilbake til forrige side	< Tilbake > eller [C].
gå tilbake til startsidene	[C] og hold den inne.

Alternativer for WAP-leseren

Trykk [*****] eller velg  øverste på skjermen. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Tilbake:** går tilbake til forrige side.
- **Hjem:** går tilbake til startsidene.


- **Avslutt:** avslutter WAP-leseren.
- **Last på nytt:** laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Vis URL:** viser URL-adressen til den aktive nettsiden.
- **Om ...:** viser egenskaper for WAP-leseren.

Alternativer for sider

Fra en av WAP-sidene trykker du [#]. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå til URL:** her kan du skrive inn en URL-adresse manuelt.
- **Bokmerker:** legger den aktive siden inn som bokmerke eller åpner bokmerkelisten.
- **Meldinger:** sender SMS-meldinger eller viser meldingene som er lagret i telefonen.
- **Filbehandling:** gir tilgang til bilder, videoer, lyder og musikkfiler som er lagret i telefonminnet.

Avslutte WAP-leseren

Trykk [] når du vil avslutte WAP-leseren.

Bokmerker *(Meny 4.2)*

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser, slik at du får rask tilgang til nettsteder.

Legge til et bokmerke

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn en tittel på bokmerket og trykk [Ned].
3. Tast inn en URL-adresse og trykk [**i**].

Åpne en side du har lagt inn som bokmerke

Når du velger et bokmerke, åpnes WAP-leseren og viser den tilknyttede Internettsiden.

Alternativer for bokmerker

Etter at du har lagret en oppføring, kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Gå:** åpner det bokmerkede nettstedet.
- **Endre:** endrer URL-adressen og tittelen til bokmerket.
- **Slett:** sletter bokmerket eller alle bokmerker.

Gå til URL *(Meny 4.3)*

Denne menyen brukes til å skrive in en URL-adresse manuelt og åpne det aktuelle nettstedet.

Slett Cashe *(Meny 4.4)*

Bruk denne menyen til å slette informasjonen som er lagret cachen (mellomlageret).

Serverinnstillinger *(Meny 4.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn serverinformasjon for WAP-leseren. Kontakt mobiloperatøren din for informasjon om innstillinger.

For hver server er følgende alternativer tilgjengelige:

- **Profilnavn:** gir serverprofilen et navn.
- **Startside URL:** stiller inn adressen til startsidens din.
- **Bærer:** velger en bærer for hver type nettverksadresse som skal brukes.

- **Proxy:** velger om telefonen skal bruke en proxy-server eller ikke for å starte WAP-leseren. Tjenesteleverandøren din kan fortelle deg om nettet krever en proxy-server, og gi deg de riktige innstillingene.

- **GPRS-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GPRS:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

Proxy internettleverandør: definerer gateway-adressen.

Proxy-port: tast inn portnummeret.

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

APN: definerer APN-navnet (Access Point Name) for GPRS-gatewayen.

Brukernavn: tast inn brukernavnet.

Passord: tast inn passordet.

- **GSM-innstillinger:** tilpasser følgende nettverksinnstillinger for GSM:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

Proxy internettleverandør: definerer gateway-adressen.

Proxy-port: tast inn portnummeret.

Slå nummer: definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Oppkobling: velger en dataoppringningstype.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

Slå nummer: definerer telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

Oppkobling: velger en dataoppringningstype.

Aktuell server (Meny 4.6)

Med denne menyen kan du aktivere en av proxyserverne du har konfigurert.

Meldinger (Meny 5)

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for push-meldinger og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett melding (Meny 5.1)

Bruk denne menyen til å lage og sende meldinger.

Tekstmelding (Meny 5.1.1)

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger som kan inneholde enkle bilder, animerte bilder og melodier.

1. Skriv meldingen.



Maksimalt antall tegn du kan bruke i meldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

2. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for meldinger:

- **Sett inn:** legger til en mal, en katalogoppføring eller et bokmerke.
- **Legg til bilde/Legg til animasjon/Legg til melodi:** legger ved et bilde, et animert bilde eller en melodi.
- **Legg ved:** legger ved en kontaktlisteoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
- **Tekststil:** endrer tekstegenskapene.

3. Når du er ferdig, trykk <**Valg**> og velg **Lagre og send** eller **Bare send**.

4. Tast inn et mottakernummer.

Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.

5. Send meldingen ved å trykke [**i**].

MMS-melding (Meny 5.1.2)

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Tast inn meldingsemnet og trykk [**i**].
3. Velg linjen **Bilde og video** eller **Lyd**, og legg til et bilde, en video eller en lydfil.



- Maksimal filstørrelse for meldinger kan variere, avhengig av mobiloperatør.
- Avhengig av type DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende enkelte filer ikke kan videresendes.

4. Velg **Melding**-linjen.
5. Tast inn meldingsteksten og trykk [**i**].
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av meldinger:
 - **Endre**: endrer emnet eller teksten.

- **Endre bilde/Endre video/Endre lyd**: bytter ut et objekt som er lagt til.
 - **Legg til side**: legger til sider. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre].
 - **Slett side**: sletter en av sidene som har blitt lagt til.
 - **Rediger side**: endrer perioden siden skal vises eller flytter siden fremover blant de andre sidene.
 - **Legg ved**: legger ved en kontaktlisteoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.
 - **Fjern emne/Fjern melding/Fjern media/Fjern lyd**: fjerner et objekt som er lagt til.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
 8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse. Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, fyll inn ekstra mottakerfelter.
 9. Send meldingen ved å trykke [**i**].

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skrive og sende e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å kunne bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere en e-postprofil og -konto. ► s. 61

1. Velg **Emne**-linjen.
2. Skriv inn e-postmeldingens emne og trykk [**i**].
3. Velg **Melding**-linjen.
4. Tast inn e-postteksten og trykk [**i**].
5. Velg linjen **Filvedlegg**, og velg ett av følgende alternativer for filvedlegg:

- **Legg til bilde/Legg til videoer/Legg til lyder/Legg til musikk:** legger til medieobjekter som er lagret i telefonminnet.

☒ Avhengig av filtype eller DRM-system (Digital Rights Management), kan det hende noen filer ikke kan videresendes.

- **Andre filer:** legger til dokumentfiler som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort.
- **Minnekort:** legger ved filer lagret på et minnekort, hvis et minnekort er satt inn.

- **Legg ved:** legger ved en kontaktlisteoppføring som visittkort eller kalenderdata som vedlegg i dataformat.

6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer for redigering av e-post:
 - **Endre:** endrer emnet eller teksten.
 - **Fjern emne/Fjern melding:** sletter emnet eller teksten.
 - **Fjerne:** sletter det valgte vedlegget eller alle vedlegg.
 - **Fjern alle vedlegg:** sletter alle vedlegg.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Send**.
8. Oppgi en e-postadresse.

Hvis du vil sende e-posten til mer enn én mottaker, fyller du inn ekstra mottakerfelter.
9. Send e-posten ved å trykke [**i**].

Mine meldinger (Meny 5.2)

Bruk denne menyen til å se meldingene du har mottatt, sendt eller som ikke kunne sendes.

Innboks *(Meny 5.2.1)*

Denne mappen lagrer alle meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger.

Lese en melding

Følgende ikoner kan vises i meldingslisten for å vise meldingstype:

-  SMS/Leveringsrapport
 -  MMS
 -  MMS-varsel
 -  Push-melding
- ☒ • Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management) kan meldinger med Internett-innhold være utilgjengelige for videresending.
- Et **!**-ikon ved siden av meldingen betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon betyr lav prioritet.
- Hvis du mottar vCard-data eller vCalendar-data som SMS-melding fra en annen produsents telefon, vises ikke meldingen korrekt.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

SMS-meldinger

- **Svar via:** svarer avsenderen via SMS eller MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i listen over blokkerte numre.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.

MMS-meldinger/MMS-varslar

- **Hent:** henter MMS-meldingen fra MMS-serveren.
- **Svar via SMS:** sender et svar via SMS.
- **Svar via MMS til:** sender et svar via MMS.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens nummer inn i listen over blokkerte numre.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-post-adresser eller telefonnumre fra meldingen.
- **Kopiere media:** lagrer medieinnhold fra meldingen i telefonminnet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.

Push-meldinger

- **Gå til URL:** kobler opp til URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-post-adresser eller telefonnumre fra meldingen.

Leveringsrapporter

- **Slett:** sletter rapporten.



Utkast *(Meny 5.2.2)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Denne mappen lagrer meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Følgende ikoner viser e-poststatus:

-  Sendes
-  Kunne ikke sendes

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Åpen fil:** åpner den valgte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den valgte filen.
- **Send igjen:** prøver å sende meldingen på nytt.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.

- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter SMS-meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.

Sendt-boks (Meny 5.2.4)

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt.

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Åpen fil:** åpner den valgte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den valgte filen.
- **Videresend:** sender meldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter meldingen.
- **Flytt til telefon/Flytt til SIM:** flytter SMS-meldingen mellom SIM-kortet og telefonminnet.

- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut meldingen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter meldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser meldingens egenskaper.




E-post (Meny 5.2.5)

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Lese en e-postmelding

1. Velg e-postkonto.
2. Trykk **<Velg>** når **Sjekk ny post** vises. Telefonen sjekker e-postserveren og laster ned ny e-post.

Følgende ikoner kan vises i listen for å vise e-poststatus:

-  Hentet fra serveren
-  Hentes
-  Kunne ikke hente



Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet. Et grått meldingsikon indikerer lav prioritet.

3. Velg en e-post eller topptekst.

4. Du kan bla til andre sider i e-postmeldingen ved å trykke [▲/▼].
Trykk ned og hold inne [▲/▼] hvis du vil hoppe til første eller siste side.
5. Trykk [*] eller [#] hvis du vil se forrige eller neste e-post.

E-postalternativer

Når du har en e-postmelding eller topptekst åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <Valg>:

- **Hent:** laster ned e-postmeldingen fra e-postserveren.
- **Åpen fil:** åpner den valgte filen.
- **Lagre fil:** lagrer den valgte filen.
- **Svar til:** sender et svar til avsenderen eller til avsender og alle de andre mottakerne.
- **Videresend:** sender e-postmeldingen videre til andre personer.
- **Slett:** sletter e-postmeldingen.

- **Legg til i blokkeringsliste:** legger avsenderens e-postadresse eller e-postemne inn i blokkeringslisten.
- **Kopiere adresse:** trekker ut URL-er, e-post-adresser eller telefonnumre fra e-posten.
- **Klipp ut vedlegg:** lagrer de vedlagte filene fra e-posten til telefonminnet.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut e-posten ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.
- **Beskytte:** beskytter e-postmeldingen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** åpner e-post-egenskaper.

Min mappe (Meny 5.2.6)

Bruk denne menyen til å se meldinger du har flyttet til denne mappen ved hjelp av alternativet **Flytt til min mappe** på meldingslisten.

Maler *(Meny 5.3)*

Bruk denne menyen til å opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger.

Tekstmal *(Meny 5.3.1)*

Du kan opprette SMS-maler med setninger du bruker ofte, slik at du kan hente dem frem og sette dem inn når du skriver en SMS-melding.

Lage en mal

1. Velg en ledig plass.
2. Tast inn meldingen og trykk [**i**].

Alternativer for maler

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: redigerer den valgte malen.
- **Send melding**: oppretter og sender en SMS-, MMS- eller e-postmelding på grunnlag av malen.
- **Slett**: sletter den valgte malen.

MMS-mal *(Meny 5.3.2)*

Du kan bruke standard MMS-maler eller maler du har lagret for å bruke dem når du lager MMS-meldinger.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte malen.
- **Send melding**: lage og sende en ny melding.
- **Endre**: redigerer malen.
- **Opprett**: legger til en ny mal.
- **Slett**: sletter den valgte malen eller alle maler.

Slett alle *(Meny 5.4)*

Bruk denne menyen til å slette alle meldinger i hver meldingsmappe samtidig.

1. Velg hvilke meldingsmapper som skal tømmes ved å trykke [**i**].
2. Trykk <**Slette**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger (Meny 5.5)

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding (Meny 5.5.1)

Du kan konfigurere SMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger:** stiller inn alternativer for sending av SMS-meldinger:

Svarbane: lar mottakerne svare deg gjennom SMS-serveren.

Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Tegnstøtte: velger en tegntype. Hvis du velger **Auto**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn. Bruk av Unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din automatisk tegnkoding som standard.

Gyldighetsperiode: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i SMS-serveren.

Meldingstype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Tjenestesentral: lagrer eller endrer nummeret til SMS-serveren.

- **Blokkere nummer:** spesifiserer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.

MMS-melding (Meny 5.5.2)

Du kan konfigurere MMS-innstillingene.

- **Sende innstillinger:** stiller inn alternativer for sending av MMS-meldinger:

Leveringsrapporter: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingene har blitt levert.

Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakerens telefon.

Les svar: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med meldingene.

Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

Slutt dato: stiller inn hvor lenge meldingene lagres på MMS-serveren.

Levering etter: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Størrelsesbegrensning: velger en maksimumsstørrelse for objekter som er vedlagt meldingene.

- **Motta innstillinger:** stiller inn alternativer for mottak av MMS-meldinger:

Anonym avvisning: avviser meldinger fra ukjente avsendere.

Reklame tillatt: slipper gjennom annonser.

Rapport tillatt: stiller inn nettet til å informere avsenderen når en melding er levert til deg.

Signalmottak i hjemmeområdet: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

Sentral mottakelse: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmnettet ditt.

Mottak innen hjemmenettet eller utenlands har følgende alternativer:

- **Automatisk:** telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
- **Avvis:** telefonen avviser alle meldinger.
- **Manuelt:** telefonen viser meldingsvarsler. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.

- **MMS-profiler:** konfigurerer nødvendige nettverksinnstillinger for MMS. Den siste profilen du brukte blir aktivert ved sending eller mottak av påfølgende meldinger.

☒ Spør mobiloperatøren din før du endrer MMS-innstillingene i telefonen.

Aktuell server: velger en profil.

Serverinnstillinger: konfigurerer følgende alternativer for hver profil:

- **Profilnavn:** gir MMS-profilen et navn.
- **Server URL:** velger adressen til MMS-serveren din.

- **Proxy:** kobler til GPRS-nettet gjennom proxy-serveren.
- **GPRS-innstillinger:** konfigurerer innstillingene som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet:

*Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:*

IP-adresse: definerer IP-adressen.

Port: tast inn portnummeret.

APN: tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

*Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:*

DNS1: tast inn primæradressen.

DNS2: tast inn sekundæradressen.

APN: tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

Brukernavn: definerer brukernavnet.

Passord: definerer passordet.

- **Versjon:** velg en tilgjengelig OMA-versjon og en maksimumsgrense for størrelse for sending eller mottak av meldinger.

☒ Avhengig av tjenesteleverandøren vil det kanskje ikke være mulig å støtte maksimumsgrensen på 295KB. Prøv i så fall på nytt etter at du har endret innstillingen til 100KB.

- **Blokkere nummer:** spesifiserer telefonnumre du ikke vil motta meldinger fra.

E-post (Meny 5.5.3)

Du kan konfigurere standard e-postinnstillinger.

☒ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil og -konto mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **Sende innstillinger:** justerer alternativene for sending av e-postmeldinger:

Send kopi til egen: sender en kopi av e-postmeldingene til din egen e-postkonto.

Bekreft levering: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingene har blitt levert.

Lesebekreftelse: sender en forespørsel om lesebekreftelse sammen med e-postmeldingene.

Prioritet: velger prioritetsnivå for e-postmeldingene.

Inkluder signatur: legger ved navn, telefonnummer, et enkelt memo eller en signatur i e-postmeldingene.

Endre navn: redigerer navnet i signaturen.

Endre telefonnummer: redigerer telefonnummeret i signaturen.

Endre merknad: redigerer notatlinjen i signaturen.

- **Motta innstillinger:** alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

Sjekk intervall: bestemmer hvor ofte telefonen sjekker serveren etter innkommende e-post. Hvis du velger **Ikke brukt**, bruker du alternativet

Sjekk ny post til å hente ned e-post manuelt.

Les svar: avgjør om telefonen skal sende lesebekreftelse for innkommende e-post. Hvis du velger **Opplyse**, ber telefonen deg om å sende en lesebekreftelse.

Gjenopprett alternativ: avgjør om telefonen skal laste ned kun e-posttopptekster eller både topptekst og e-postmelding.

Slette valg: avgjør om e-postmeldingene slettes umiddelbart eller neste gang du kobler deg opp mot serveren.

Avvist hvis over: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

Behold en kopi av meldingene på serveren: legger igjen kopier av e-postmeldinger på e-postserveren etter henting.

- **E-postkonto:** konfigurerer en e-postkonto og velger hvilken konto som skal brukes.

Foliokonto: velger en konto.

Kontoinnstillinger: du kan konfigurere e-postkontoer med ulike e-postservere. Alternativer for hver konto:

- **I bruk:** velg dette alternativet hvis du vil bruke kontoen og vise den i mappaen **E-post**.

- **Kontonavn:** definerer et navn for den valgte kontoen.
- **Brukernavn:** skriv inn et brukernavn.
- **E-postadresse:** skriv inn e-postadressen din.
- **Svaradresse:** definerer en e-postadresse for mottak av lesebekreftelser fra mottakere.
- **Bruker-ID:** definerer brukernavnet.
- **Passord:** definerer passordet.
- **SMTP-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den utgående e-postserveren.
- **SMTP-port:** tast inn SMTP-portnummeret.
- **Protokolltype:** velger protokoll for den inkomende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

*Når protokolltype står som **POP3**:*

- **POP3-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **POP3-port:** skriv inn POP3-portnummeret.

- **APOP loginn:** kobler til serveren ved hjelp av APOP-innlogging.
- **Sikker tilkobling:** bruker sikker tilkobling for e-posttjenesten.

*Når protokolltype står som **IMAP4**:*

- **IMAP4-server:** skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til serveren som mottar e-posten din.
- **IMAP4-port:** skriv inn IMAP4-portnummeret.
- **Inkluder vedlegg:** velg dette alternativet for å hente vedlegg sammen med e-postmeldingene.
- **Maks. antall hentede e-postmeldinger:** angi antall toppteikster du vil hente fra serveren.
- **Sikker tilkobling:** bruker en sikker tilkobling for e-posttjenesten.
- **E-postprofil:** konfigurerer nettverksinnstillingene som kreves for å sende eller motta e-post.

☒ Du kan ikke endre innstillinger for e-postprofil mens en e-postmelding sendes eller hentes.
- Aktuell server:** velger en profil.

Serverinnstillinger: konfigurerer inntil fem e-postprofiler. For hver profil er følgende alternativer nødvendige for å koble opp mot GPRS-nettet:

- **Profilnavn:** tast inn et navn på e-postprofilen.
- **APN:** tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.
- **Brukernavn:** definerer brukernavnet.
- **Passord:** definerer passordet.
- **DNS1:** tast inn primæradressen.
- **DNS2:** tast inn sekundæradressen.
- **Blokkere liste:** spesifiserer e-postadresser eller emner du vil avvise.

Push mld. (Meny 5.5.4)

Du kan endre innstillingene for mottak av push-meldinger fra den trådløse Internett-serveren.

- **Motta:** stiller inn hvordan telefonen skal motta push-meldinger.
- **Tjenestesentral:** definerer adressen til serveren du vil motta push-meldinger fra, når alternativet **Motta** er satt til **SMS-C-spesifikk**.

Broadcastmeldinger (Meny 5.6)

Du kan endre innstillinger for mottak av CB-meldinger.

- **Lese:** åpner mottatte broadcastmeldinger.
Boksen **Aktuelle meldinger** lagrer nettverksmeldinger til telefonen skrur av.
Boksen **Lagrede meldinger** lagrer nettverksmeldinger på ubestemt tid. Trykk **<Valg>** og velg **Lagre** når et tekstmeldingsvarsel vises hvis du vil lagre den i boksen **Lagrede meldinger**.
- **Motta:** bestemmer om broadcastmeldinger skal mottas eller ikke.
- **Kanal:** definerer hvilke kanaler du ønsker å motta broadcastmeldinger fra. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- **Språk:** velger foretrukne språk for broadcastmeldingene.



Minnestatus (Meny 5.7)

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne hver meldingsmappe bruker for øyeblikket.

Filbehandling (Meny 6)

Gjennom menyen **Filbehandling** får du tilgang til bilder, videoer, musikkfiler og lydfiler som er lagret i telefonminnet eller på et minnekort.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Filbehandling**.

 I samsvar med DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det finnes web-innhold som ikke kan videresendes. Dette innholdet er merket med -ikonet.

Bilder (Meny 6.1)

Denne menyen viser bilder du har tatt og bilder du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Se på et bilde

1. Velg en bildemappe.
2. Velg et bilde.

Se en lysbildefremvisning

Du kan se bildene dine som en lysbildefremvisning der hvert bilde i den aktive mappaen presenteres i rekkefølge.

1. Velg **Mine foto**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lysbildefremvisning**.
3. Velg et intervall.
Lysbildefremvisningen begynner.
4. Du kan stoppe lysbildefremvisningen med <**Avbryt**>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Liste**: går tilbake til bildelisten.
- **Send via**: sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller innringer-ID for en av kontaktene dine.

- **Endre:** legger til uttrykksikoner, rammer eller effekter på bildet.
- **Flytte til:** flytter de valgte filene til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Lysbildeframvisning:** viser alle fotoene som en lysbildeframvisning. Du kan stille inn tidsintervallet mellom fotoene.
- **Del for Bluetooth:** deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via USB-kabel eller Bluetooth. For Bluetooth, velg om du vil skrive ut kun bildet eller bilde pluss ramme.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Videoer (Meny 6.2)

Denne menyen viser videoklippene du har spilt inn, lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.



Videoklipp som er spilt inn på andre enheter, som for eksempel et videokamera, vil kanskje ikke kunne spilles av riktig.


Spille av et videoklipp

1. Velg en videomappe.
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
i	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Venstre	Går bakover i en fil.
Høyre	Går fremover i en fil.
▲ / ▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

På videoskjermen trykker du <  >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill:** begynner avspillingen.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Flytte til:** flytter filen til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Slett:** sletter filen eller alle filer.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Del for Bluetooth:** del filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytt:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Musikk (Meny 6.3)

Denne menyen viser MP3-filer som du har lastet ned eller importert fra datamaskinen.

Spille av en musikkfil

1. Velg **Musikk** eller **Minnekort**.
2. Velg en fil. MP3-spilleren startes. ► s. 39

Lyder (Meny 6.4)

Denne menyen viser talememoer du har spilt inn og lydfiler du har lastet ned, mottatt i meldinger eller importert fra datamaskinen.

Spille av et lydklipp

1. Velg en lydmappe.
2. Velg et lydklipp. For talememoer, se **Stemmeopptaker**. ► s. 40

Alternativer for lyder

På lydskjermen trykker du < **Valg** >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Liste:** går tilbake til lydlisten.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer filen som ringetone, alarmtone eller som ringetone for en kontakt.

- **Flytte til:** flytter filen til en annen mappe eller til et minnekort.
- **Kopier til minnekort:** kopierer filen til et minnekort.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Del for Bluetooth:** deler den valgte filen eller alle filer med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Andre filer *(Meny 6.5)*

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen.

Minnekort *(Meny 6.6)*

Bruk denne menyen til å åpne filene som er lagret på et minnekort. Denne menyen vises kun når et minnekort er satt inn i telefonen.

Minnestatus *(Meny 6.7)*

Bruk denne menyen til å se hvor mye minne som for øyeblikket er i bruk til medieobjekter i hver mappe eller på et minnekort.

Kalender *(Meny 7)*

Med **Kalender**-menyen kan du holde orden på timeplanen.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kalender**.

Sjekke kalenderen

Når du åpner **Kalender**-menyen, åpnes kalenderen i månedsvisning med dagens dato merket av med en rød rute.

Velge en dag

- Du kan bla mellom dagene med [Venstre] eller [Høyre].
- Du kan bla mellom ukene med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [**▲**/**▼**] hvis du vil bla mellom månedene.

Kalenderalternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus. ► s. 70
- **Opprett:** legger til en ny hendelse. ► neste avsnitt
- **Gå til:** går til dagens dato eller en spesifikk dato.
- **Sorter etter:** sorterer objektene etter type hendelse.
- **Slett:** sletter objekter som er lagret i kalenderen ved hjelp av diverse slette-alternativer.

☒ Du kan kun slette tilbakevendende hendelser på dagsoversikten.

- **Oppsatte alarmer som ikke er slått av:** viser hendelser med alarm som du gikk glipp av.
- **Minnestatus:** viser minneinformasjon for hendelsene som er lagret i kalenderen.

Opprette en hendelse

Du kan lagre planlagte hendelser, fødseldager og oppgaver i kalenderen. Det er mulig å planlegge mer enn én hendelse pr. dag.

Legge inn en ny planlagt hendelse

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett** → **Plan** eller **Diverse**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Emne:** spesifiserer hendelsens tittel.
 - **Detaljer:** spesifiserer detaljert informasjon om hendelsen.
 - **Startdato og Starttidspunkt:** spesifiserer startdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
 - **Sluttdato og Avslutt tidspunkt:** spesifiserer sluttdato og -tidspunkt for hendelsen.
 - **AM/PM:** velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.

- **Plass** (for **Plan**): spesifiserer informasjon om stedet avtalen skal foregå på.
- **Alarm**: stiller inn en alarm for hendelsen.
- **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
- **Alarmtone**: velger en alarmtone.
- **Gjenta** (for **Plan**): stiller inn hendelsen til å gjentas, og angir en enhet for gjentakelse.
- **til** (for **Plan**): stiller inn sluttdato hvis hendelsen skal gjentas.

4. Lagre hendelsen ved å trykke <Lagre>.

Legge inn en ny årsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Opprett** → **Årsdag**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Anledning**: spesifiserer informasjon om årsdagen.
 - **Dato**: spesifiserer datoen.
 - **Alarm**: stiller inn en alarm for fødselsdagen.

- **før**: stiller inn hvor lenge før hendelsen alarmen skal varsle deg.
- **Alarmtid**: angir når alarmen skal utløses.
- **AM/PM**: velger **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Alarmtone**: velger en alarmtone.
- **Gjenta hvert år**: stiller inn telefonen til å minne deg på fødselsdagen hvert år.


4. Lagre hendelsen ved å trykke <Lagre>.

Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <Valg> og velg **Opprett** → **Oppgaver**.
3. Legg inn informasjon eller endre innstillinger:
 - **Oppgaver**: spesifiserer informasjon om gjøremålet.
 - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
 - **Frist**: spesifiserer sluttdatoen.
 - **Prioritet**: velger et prioritetsnivå.
4. Lagre hendelsen ved å trykke <Lagre>.

Se gjennom en hendelse

Når du har lagt inn oppgaver, vises hendelsesikoner og antall hendelser for en spesifikk dag nederst på kalenderen.

-  Plan
-  Diverse
-  Årsdag
-  Oppgave

Åpne en hendelse

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen.
2. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.
3. Du kan åpne de andre hendelsene som er satt opp for den valgte dagen ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].

Alternativer for hendelser

Når du ser på en hendelse får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <Valg>:

- **Endre:** redigerer hendelsen.
- **Opprett:** legger til en ny hendelse.

- **Send via:** sender hendelsen via SMS, MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Visningsmodus:** endrer kalenderens visningsmodus.
- **Ferdig/Ikke ferdig:** endrer status for den valgte oppgaven.
- **Slett:** sletter hendelsen.
- **Skriv ut via Bluetooth:** skriver ut hendelsen ved å koble telefonen til en skriver via Bluetooth.



Se en hendelse i en annen modus


Du kan endre kalendervisning til Dagsoversikt eller Ukevisning. Trykk <Valg> og velg **Visningsmodus** → en visningsmodus.

Dagsoversikt

Du kan se hendelsene for den valgte datoen. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Følgende ikoner kan vises for å angi hendelsens status:

-  Alarm aktivert
-  Tilbakevendende hendelse


-  Oppgaveprioritet (Rød: høy, Blå: normal og Grå: lav)
- ☒ Fullført oppgave

Ukevisning

Du kan se hendelsene for den valgte uken. En celle på timeplanen viser at det finnes en hendelse. Velg en celle på dagen du ønsker.

Kamera (Meny 8)

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med.




Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke [

- ☒ • Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Du kan ta bilder i ulike moduser. Kameraet lager JPEG-bilder.


- ☒ Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

1. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke inn [- 2. Juster bildet som skal tas.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke < >. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 73
- 3. Trykk [Mine foto.

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
åpne alternativer for bilder	< Valg >. ► s. 73
slette et bilde	< Slette > og deretter < Ja >.

4. Hvis du vil ...	Trykk på ...
gå tilbake til bildemodus	[i].

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, trykk < >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Videoopptak:** bytter til videomodus.
- **Bildemodus:** tar et bilde i følgende moduser:
 - Enkeltbilde:** tar et bilde i standardmodus. Du kan velge om kameraet skal lagre fotoet automatisk eller ikke.
 - Multi-tagning:** tar en serie stillbilder. Du kan velge antall bilder kameraet skal ta, samt bildehastigheten.
 - Mosaikkbilde:** tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Rammer:** legger på en dekorativ ramme.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.

- **Gå til foto:** åpner mappen **Mine foto**.
- **Innstillinger:** endrer standardinnstillingene for fotografering.


Størrelse: velger en bildestørrelse.

Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

Søker: velger en forhåndsvisningsskjerm.

ISO: endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. For situasjoner med lite lys velger du et høyere ISO-tall. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

Spot-fokus: justerer eksponeringen basert på et spesifikt område på bildet. Velg **På** for å se punktfokusrammen midt i bildet, og endre eksponeringen i forhold til lysstyrken til bildefragmentet i bilderuten.

Kamera lyd: velger lyden du hører når du trykker inn utløserknappen, [].

Zoomelyd: skrur lydeffekten for zooming på eller av.

Lyd for lysstyrke: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Standardnavn: endrer standardprefiks for fotografnavn.

- **Snarveier for kamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til videomodus. ► s. 74
2	Bytter bildestørrelse.

Tast	Funksjon
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter bildemodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner mappen Mine foto .
*	Endrer forhåndsvisningsskjermen.

Alternativer for bilder


Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <Valg>. Du får da tilgang til følgende alternativer:



- **Ta et nytt:** går tilbake til bildemodus.

- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Bruk som:** lagrer bildet som bakgrunnsbilde for skjermen eller innringer-ID for en av kontaktene dine.
- **Slett:** sletter filen.
- **Multi-tagning, slett alle:** sletter en serie med filer tatt i multitagningsmodus.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til foto:** åpner mappen **Mine foto**. ► s. 64
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via:** skriver ut filen ved å koble telefonen til en skriver via USB-kabel eller Bluetooth. For Bluetooth, velg om du vil skrive ut kun bildet eller bilde pluss ramme.
- **Beskytt:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.


Ta opp videoklipp

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre den.

1. I bildemodus, trykk [**1**].
2. Juster bildet som skal tas.
 - Du kan åpne kameraalternativer ved å trykke <  >. ► neste avsnitt
 - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ► s. 75
3. Start opptaket med [**Ⓢ**].
4. Avslutt opptaket med [**Ⓢ**]. Videoen lagres automatisk i mappen **Videor**.

5. Hvis du vil ...	Trykk på ...
spille av videoklippet	[i].
åpne videoalternativer	<  >. ► s. 76
slette videoklippet	[C] og deretter < Ja >.
gå tilbake til videomodus	<  >.

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, trykk <  >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto:** bytter til bildemodus.
- **Effekter:** bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
- **Timer:** legger inn en forsinkelse før kameraet begynner å ta opp.
- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoer**.
- **Innstillinger:** endrer følgende innstillinger for videoopptak:

Opptaksmodus: velger en modus for videoopptak.

Velg **MMS-grense** hvis du vil ta opp video som passer til meldinger.

Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet.

Størrelse: velger en rammestørrelse.

Kvalitet: velger en innstilling for bildekvalitet.

Lydoppt.: spiller inn lyd sammen med videoklippet.

Zoomelyd: skruer lydeffekten for zooming på eller av.

Lyd for lysstyrke: skruer lydeffekten for justering av lysstyrke på eller av.

Standardnavn: endrer standardprefiks for videoklippnavn.

- **Snarveier for videokamera:** viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.


Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i videomodus:

Tast	Funksjon
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
▲	Snur bildet vertikalt.

Tast	Funksjon
▼	Viser et speilbilde.
1	Bytter til bildemodus. ► s. 71
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Endrer videomodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Åpner mappen Videoer .

Videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp kan du trykke <  >. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn en til:** går tilbake til videomodus.
- **Send via:** sender filen via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Slett:** sletter filen.
- **Gi nytt navn:** endrer filnavnet.
- **Gå til videoer:** åpner mappen **Videoer**. ► s. 65
- **Del for Bluetooth:** deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Beskytte:** beskytter filen mot å bli slettet.
- **Egenskaper:** viser filegenskapene.

Innstillinger *(Meny 9)*

Menyen Innstillinger gir tilgang til en rekke innstillinger som tilpasser telefonen til dine behov og ønsker. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke <**Meny**> i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Tid og dato *(Meny 9.1)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller tid og dato, må du oppgi tidssone i menyen

Verdensklokke. ► s. 44

- **Still klokke:** stiller klokkeslettet.
- **AM/PM:** velg **AM** eller **PM** i 12-timersformat.
- **Tidsformat:** velger tidsformat.
- **Still dato:** stiller datoen.
- **Datoformat:** velg et datoformat.

Telefon innstillinger *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk for skjermteksten.

Velkomsthilsen *(Meny 9.2.2)*

Bruk denne menyen til å legge inn en hilsen som vises kort når telefonen skrur på.

Snarvei *(Meny 9.2.3)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å tilordne en snarvei til en tast.

Tilordne en snarvei-meny

1. Velg en tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Snarvei-alternativer

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre:** tilordner eller endrer en snarvei-meny.
- **Fjerne:** deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alle:** deaktiverer alle snarveier.

Volumtast (Meny 9.2.4)

Denne menyen brukes til å stille inn om telefonen skal skru av ringelyden eller avvise en samtale når du trykker ned og holder inne [▲/▼] når du mottar en samtale.

USB-innstillinger (Meny 9.2.5)

Bruk denne menyen til å velge en USB-modus.

- **Modem:** velg dette hvis du vil bruke telefonen som modem.
- **Masselager:** velg dette hvis du vil åpne et minnekort, hvis et minnekort er satt inn.

- **Pictbridge:** velg dette hvis du vil koble telefonen til en PictBridge-kompatibel skriver.

Ekstra innstillinger (Meny 9.2.6)

Du kan skru funksjonen for stemmeklarhet og funksjonen for automatisk nummerrepetisjon på eller av. Du kan også stille inn tastaturet til å låse seg automatisk.

- **Gjenta autom.:** stiller inn telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.
- **Valgfri svartast:** besvarer innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra <**Avvise**> og [📞].
- **Automatisk tastelås:** stiller telefonen inn til å låse tastaturet automatisk når skjermen skruer seg av.
- **Stemmeklarhet:** øker mikrofonens følsomhet slik at personen i den andre enden kan høre deg tydelig selv om du snakker svært lavt.

Display innstillinger (Meny 9.3)

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og bakgrunnslys.

Bakgrunnsbilde (Meny 9.3.1)

Du kan endre bakgrunnsbildet som vises i hvilemodus.

Tekstvisning (Meny 9.3.2)

Du kan tilpasse hvordan teksten skal vises på hvileskjermen.

- **Tekstposisjon:** velger en tekstposisjon på skjermen. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.
- **Tekststil:** velger en tekststil.
- **Tekstfarge:** velger en tekstfarge.

Kalender (Meny 9.3.3)

Bruk denne menyen hvis du vil ha månedens kalender på hvileskjermen.

Farger (Meny 9.3.4)

Du kan velge et fargesystem for menymodus.

LCD-lysstyrke (Meny 9.3.5)

Du kan justere lysstyrken for displayet for ulike lysforhold.

Ringedisplay (Meny 9.3.6)

Bruk denne menyen til å velge skriftstørrelse eller skriftfarge, eller bakgrunnsfarge for tallene som skrives når du taster et nummer.

Vis innringerinformasjon (Meny 9.3.7)

Denne menyen brukes til å stille telefonen inn til å vise meldinger om ubesvarte anrop sammen med informasjon om personene som har ringt.

Lyd-innstillinger (Meny 9.4)

Via denne menyen kan du konfigurere lydinnstillingene.

Innkommende (Meny 9.4.1)

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillinger for innkommende samtaler.

- **Ringetone:** velger en ringetone for telefonen.

Menyfunksjoner

- **Volum:** velger et ringevolum.
- **Alarmtype:** velger hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Tastaturlyd (Meny 9.4.2)

Bruk denne menyen til å velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

- ☒ Du kan justere tastevolumet med [▲/▼] i hvilemodus.

Meldingslyd (Meny 9.4.3)

Bruk denne menyen til å endre lydinnstillingene for innkommende meldinger eller e-post.

- **Tone:** velger en av flere meldingstoner.
- **Alarmtype:** spesifiserer hvordan du skal varsles når det kommer en melding.
- **Gjentakelse:** angir hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding.

På/Av toner (Meny 9.4.4)

Bruk denne menyen til å velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Stille modus (Meny 9.4.5)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen varsler deg om en spesifikk hendelse i stille modus.

Ekstra lyder (Meny 9.4.6)

Bruk denne menyen til å konfigurere ekstra toner for telefonen.

- **Minutt-varsling:** stiller telefonen inn til å pipe for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
- **Tilkoblingstone:** stiller telefonen inn til å pipe når en utgående samtale kobles opp i nettet.
- **Varsel ved anrop:** stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
- **Signaltoner:** stiller telefonen inn til å pipe når du har gjort en feil eller det oppstår en feil på telefonen.

Lysinnstillinger (Meny 9.5)

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for lyset.

Bakgrunnslys (Meny 9.5.1)

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på eller hvor lenge displayet skal være i dimmemodus med bakgrunnslyset skrudd av.

- **På:** velger hvor lenge bakgrunnslyset skal være på.
- **Svakt:** velger hvor lenge displayet er tent i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av. Etter en spesifikk periode skrus skjermen av.

Tastaturlys (Meny 9.5.2)

Bruk denne menyen til å stille inn hvordan telefonen styrer bruken av tastaturlyset.

- **Bruk hele tiden:** tastaturlyset brukes alltid.
- **Bruk om natten:** tastelyset brukes kun mellom 17:00 og 09:00.
- **Bruk til angitte tider:** du spesifiserer selv når tastaturlyset skal brukes.

Nettverks tjenester (Meny 9.6)

Bruk denne menyen til å konfigurere nettverkstjenester. Ta kontakt med din mobiloperatør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling (Meny 9.6.1)

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til telefonnummeret du spesifiserer.

1. Velg et alternativ for viderekobling:

- **Alltid viderekoble:** viderekobler alle samtaler.
- **Opptatt:** viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
- **Ikke svar:** viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
- **Ikke tilgjengelig:** viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
- **Annuller alle:** deaktiverer alle alternativer for viderekobling.

Menyfunksjoner

2. Velg type samtaler som skal viderekobles.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, velg **Deaktiver**.
4. Gå til linjen **Viderekoble til**.
5. Oppgi nummeret samtalene skal viderekobles til.
6. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **sek** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
7. Trykk <**Velg**>.

Samtalesperre (Meny 9.6.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg et alternativ for sperring:
 - **Alle utgående**: sperrer utgående samtaler.
 - **Utenlands**: sperrer samtaler til utlandet.
 - **Utland unntatt hjem**: tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
 - **Alle innkommende**: sperrer innkommende samtaler.

- **Innkommende i utlandet**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.
- **Annuller alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
- **Endre passord for sperring**: endrer passordet for samtalesperring som du får fra mobiloperatøren.

2. Velg type samtaler som skal sperres.
3. Velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, velg **Deaktiver**.
4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra tjenesteleverandøren og trykk <**Velg**>.

Samtale venter (Meny 9.6.3)

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.

2. Velg **Aktiver** og trykk **<Velg>**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, velg **Deaktiver**.

Velg nettverk *(Meny 9.6.4)*

Med denne nettverkstjenesten kan du enten automatisk eller manuelt velge hvilket nettverk som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt. Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Ringer-ID *(Meny 9.6.5)*

Med denne nettverkstjenesten kan du forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til. Hvis du velger **Standard**, bruker telefonen standardinnstillingen i nettet.

- ☒ Enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

MobilSvar *(Meny 9.6.6)*

Bruk denne menyen til å lagre nummeret til telefonsvarertjenesten din, og lytte til talebeskjedene dine.



Du må lagre telefonsvarernummeret før du bruker serveren. Telefonsvarernummeret får du av mobiloperatøren din.

- **Ringe opp MobilSvar:** kobler opp til telefonsvarertjenesten, slik at du kan lytte til meldingene dine.
- **MobilSvar nummer:** servernavnet og nummeret til telefonsvarerserveren.

Båndvalg *(Meny 9.6.7)*

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registrere seg på et tilgjengelig nett. Telefonen kan håndtere følgende typer nett: GSM 1900, kombinert GSM 900/1800 og trippelbånd (GSM 900/1800/1900).

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, kan det hende du må skifte til et egnet bånd.

Bluetooth (Meny 9.7)

Med Bluetooth-funksjonen kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.



- Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimedia-funksjoner som stemmeoptaker, kamera og musikkspiller, eller omvendt, for å sikre maksimal ytelse.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med din telefon.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:








- **Aktivere:** aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter:** søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- **Min telefons synlighet:** tillater andre Bluetooth-enheter å søke etter telefonen.
- **Min telefons navn:** gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikkermodus:** avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjenester:** viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.

2. Velg **Søk ny enhet**.

Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

-  Stereo-headsett
-  Mobiltelefon
-  Datamaskin
-  PDA
-  Skriver
-  Ukjent enhet
-  Mono-headsett eller håndfrisett for bil

Ikonfargen viser enhetens status:

- Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
- Blått for enheter som er sammenkoblet
- Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din

3. Velg en enhet.

4. Skriv inn en Bluetooth PIN-kode og trykk **<OK>**. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.



Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker **<Valg>**:

- **Koble til:** kobler til et headsett eller håndfrisett for bil.
- **Koble fra:** avslutter tilkoblingen med den tilkoblede enheten.
- **Bla gjennom filer:** søker etter data fra enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Tjenesteliste:** viser enhetens liste over Bluetooth-tjenester.
- **Gi nytt navn:** gir den sammenkoblede enheten nytt navn.
- **Godkjenn enhet/Ikke godkjenn enhet:** avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til eller ikke når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.

- **Slett:** fjerner den valgte enheten eller alle enhetene fra listen.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Fra objektlisten, trykk **<Valg>** og velg **Send via → Bluetooth**.
4. Velg filene du ønsker ved å trykke [**i**], og trykk deretter **<Sende>**.
Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk **<OK>**.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

1. Hvis en ikke godkjent Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, kan du trykke **<Ja>** for å gi enheten tilgang til telefonen.
2. Motta data ved å trykke **<Ja>**.

Sikkerhet (Meny 9.8)

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på SIM-kortet.

- ☒ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din mobiloperatør.

PIN-sjekk (Meny 9.8.1)

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

Endre PIN (Meny 9.8.2)

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-sjekk må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Telefonlås (Meny 9.8.3)

Bruk denne menyen hvis du vil låse telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrur på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre passord**.

Endre passord (Meny 9.8.4)

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet.

Privat (Meny 9.8.5)

Bruk denne menyen til å låse tilgangen til meldinger eller mediefiler.

Når et av disse alternativene er aktivert, må du oppgi telefonpassordet for å få tilgang til de låste objektene eller funksjonene.

SIM-lås (Meny 9.8.6)

Med funksjonen SIM-sperre aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende SIM-kortet ved hjelp av en SIM-sperrekode. Du må oppgi SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort.

FDN-modus (Meny 9.8.7)

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør FDN-funksjonen (Fixed Dialling Number) at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når funksjonen er aktiv, kan du kun ringe til telefonnumre som er spesifisert i FDN-listen.

Endre PIN2 (Meny 9.8.8)

Denne funksjonen endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av SIM-kortet.

Minnestatus (Meny 9.9)

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne som brukes for lagring av data i Meldinger, Filbehandling, Kalender, Kontakter og JAVA. Du kan også se hvor mye delt minne du har.

Slett alle innstillinger (Meny 9.10)

Bruk denne menyen til å nullstille telefoninnstillingene du har endret.

1. Velg kategoriene som skal nullstilles ved å trykke [**i**].
2. Trykk <**Nullstill**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte nullstillingen.
4. Tast inn telefonpassordet og trykk <**OK**>.

☒ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ► s. 87

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Sett inn SIM"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Telefonlås"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"Tast PIN"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.

- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk**.

"Taste PUK"

- PIN-koden har blitt tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettv. mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [↵].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.

- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Du kan ikke nås på telefon.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([📶] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svakt batteri" blinker på displayet

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen (📶). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt (📶) til svakt (📶).

- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du ringer opp en katalogoppføring

- Bruk menyen **Kontaktliste** til å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skruer seg selv av iblant.

- Tørk av ladekontaktene både på telefonen og på batteriet med en ren, myk klut.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0 W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,197 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.

- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.


Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte netttjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på [].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig montert og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trådløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.

- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A

ABC-modus, tekstinntasting • 24
Alarm • 44
Anropskostnader • 33
Automatisk repetisjon • 78

B

Bakgrunnsbilde • 79
Bakgrunnslys for skjerm • 81
tastatur • 81
Batteri
forholdsregler ved bruk • 91
indikator for svakt batteri • 8
lade opp • 7
Bilder, nedlastede • 64
Bluetooth
innstillinger • 84
motta, data • 86
sende, data • 86
Broadcastmeldinger • 63
Bruk av hurtigtast • 36

Båndvalg • 83

D

Dato, stille inn • 77
DTMF-toner, send • 30

E

E-post
innstillinger • 60
lese • 55
skrive/sende • 52
slette • 56

F

FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 87
Filbehandling • 64
Fotografier
se • 64
ta bilde • 71

H

Høytalertelefon • 30

I

Ikoner, beskrivelse • 10

Indikator for svakt batteri • 8

Innboks, meldinger

e-post • 55
MMS/SMS • 53

Innkommende samtaler • 32

Innringer-ID • 79

Internett • 46

J

Java-applikasjoner • 41

K

Kalender • 67, 79

Kalkulator • 45

Kamera

bilder • 71
videoer • 74

Kontakter

administrere • 37
alternativer • 34
finne • 33
hurtigtast • 36
legg til • 35
slette • 34, 37

Kontaktgrupper • 35

Konverterer • 45

L

Lyder, nedlastede • 66

Lyd-innstillinger • 79

Lysinnstillinger • 81

Låse

menyfunksjoner • 87
SIM-kort • 87
telefonen • 87

M

Maler, melding • 57

Meldinger

cell broadcast • 63
e-post • 52, 55
MMS • 51, 54
push • 54
SMS • 50, 53
velkomst • 77

Meldingslyd • 80

Minnekort

finne filer • 67
sette inn • 22

Minnestatus

- filbehandling • 67
- kontakter 38
- meldinger • 63
- nedlastede objekter • 67

Minuttvarsling • 80

MMS-meldinger

- innstillinger • 58
- se • 53
- skrive/sende • 51
- slette • 54

Mobilsvar-server • 83

Mottatte meldinger

- e-post • 55
- MMS/SMS • 53

MP3-spiller • 38

Musikk, nedlastet • 66

N

Navn

- søke • 33
- taste inn • 24

Nettverksbånd, velge • 83

Nettverkstjenester • 81

Nullstille telefonen • 88

Nødsamtaler • 94

O

Opptak

- talememoer • 40
- videoer • 74

P

Parkere, samtale • 29

Passord

- samtalersperring • 82
- telefonen • 87

PIN, endre • 87

PIN2, endre • 87

Privat • 87

Problemer, løse • 88

Push-meldinger • 54, 63

R

Reise (Roaming) • 83

Repetisjon

- automatisk • 78
- manuelt • 27

Ringer-ID • 83

Ringetone

- innkommende samtaler • 79
- meldinger • 80

S

Samtaleinformasjon

- innkommende • 32
- ubesvarte • 32
- utgående • 32

Samtaler

- avvise • 28
- parkere • 29
- repetere • 27
- sette over • 31
- sperre • 82
- svare på • 28
- venter • 82
- viderekoble • 81

Samtaletid • 32

Sendte meldinger • 55

Sifferfarge, stille inn • 79

Sikkerhet, samtaler • 86

SIM-kort

- låse • 87
- sette inn • 7

Siste nummer, gjenta • 27

Skjerm

- ikoner • 10
- innstillinger • 79
- layout • 10

Skjerm (fortsett)

- lysstyrke • 79
- språk • 77

Skrive meldinger

- e-post • 52
- MMS • 51
- SMS • 50

Slette

- e-post • 55, 56, 57
- hendelser • 70
- kontakter • 34, 37
- MMS • 54, 55, 57
- samtaleinfo • 32
- SMS • 53, 55, 57

Slå på/av

- mikrofonen • 30
- telefonen • 8

SMS-meldinger

- innstillinger • 58
- se • 53
- skrive/sende • 50
- slette • 53

Snarvei • 77

Sperre, samtaler • 82

Spill • 41

Språk, velge • 77

Stell og vedlikehold • 95

Stemmeopptaker
 opptak • 40
 spille av • 40

Stillemodus
 aktivere • 13
 innstillinger • 80

Stoppeklokke • 46

Strøm på/av-tone • 80

Svare på
 en oppringning • 28
 samtale nummer to • 29

T

T9-modus, tekstinntasting • 25

Tastaturlyder
 tastelyd på/av • 30
 velge • 80
 volum • 80

Tastelås • 8, 78

Tegn, taste inn • 24

Tekst, taste inn • 24

Telefon

ikoner • 10
 låse • 87
 nullstille • 88
 passord • 87

Telefon (*fortsett*)

skjerm • 10
 slå på/av • 8
 utpakking • 6

Telefonmøte • 31

Tid, stille inn • 77

Tilkoblingstone • 80

Timer • 46

U

Ubesvarte samtaler • 32

Utboks, meldinger • 54

Utenlandssamtaler • 27

Utgående samtaler • 32

V

Valg av nett • 83

Valgfri svartast • 78

Veisikkerhet • 92

Velkomstmelding • 77

Ventende samtale • 82

Verdensklokke • 44

Videoer

opptak • 74
 spille av • 65

Viderekoble, samtaler • 81

Visittkort • 37

W

WAP-leser

bokmerker • 48

tilgang • 46

WAP-leser, Internett • 46

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-X700

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse *)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

Sikkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (09-2001) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Nettverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel. (Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 09. 26



Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse)

(navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.